





Vous venez d'acquérir un revêtement mural haute couture.
Découvrez comment le poser et en prendre soin.

POSE


1. Les murs doivent être propres, dépoussiérés, exempts de graisses et de parties friables, secs et plans.

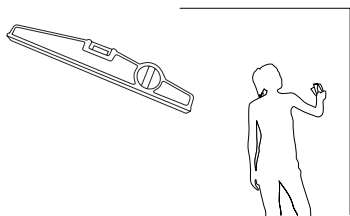


2. Les panneaux peuvent être découpés (sur le verso) avec une scie sauteuse équipée d'une lame pour bois 'coupe sans éclat'.

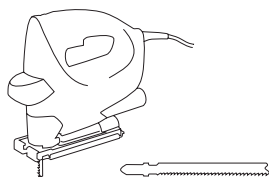


3. Décollez le film de protection sur les côtés du panneau. Laissez-le sur la face avant. Décollez-le seulement 48h après la fin de la pose.

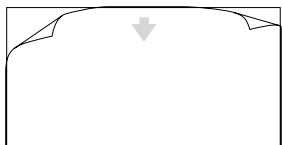

4. Pour la pose, vous pouvez utiliser une colle polymère pour bois, disponible en cartouche. Etalez la colle comme suit.

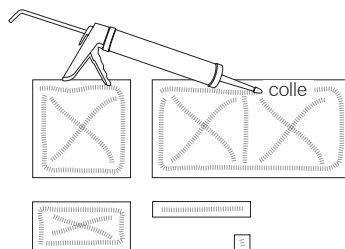


CONSEIL

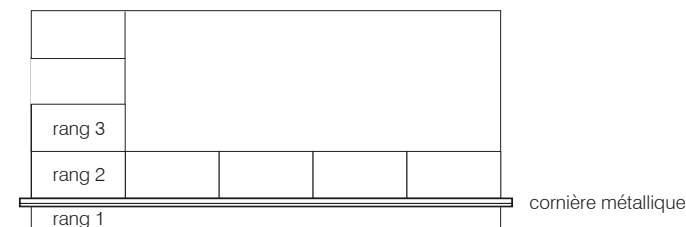

Lorsque vous décidez du calepinage, placez la coupe en bas du mur.
Vous poserez le rang 1 en dernier.
Placez une cornière au bas du rang 2, qui vous servira de niveau et de support.
Collez le rang 2 et respectez le temps de séchage.
Ensuite, posez jusqu'au plafond (rang 3, etc.).
Enfin, enlevez la cornière et collez le rang 1 en plaçant la coupe au sol.

ENTRETIEN

L'entretien de la laque est facile. Vous pouvez la nettoyer simplement avec un chiffon doux, sec ou humide ou imbibé d'eau savonneuse.
Vous pourrez éliminer une rayure peu profonde et redonner au panneau son éclat d'origine en utilisant une cire lustrante.

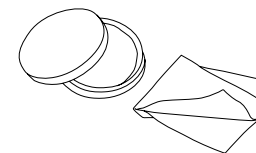

Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.lakdesign.fr ou contactez un revendeur.